

# このマニュアルでパソコンの

設置を行います。

**FMV-DESKPOWER** 

CE/A909, CE/A90N, CE/A509, CE/A50N




**70803-1** 



All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2008

# 添付品がすべて揃っているか確認してください

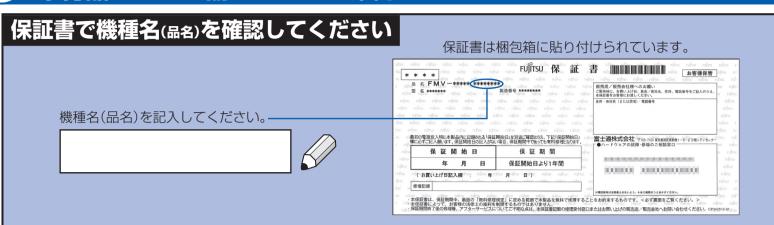

#### ■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

# **炒重要**

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

# 機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

### 全機種共通の添付品

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。


□ パソコン本体

□ PS/2 キーボード



キーボードは、このパソコン専用です。 誤動作や故障の原因となる場合があり ますので、他の機種のパソコンに接続 してご使用にならないでください。

□ 横スクロール機能付 USB マウス(光学式)



□ パソコン本体用電源 ケーブル

□ 保証書

□ FeliCa ポート・カード ホルダー















「FeliCa Reader/Writer」とい うラベルが貼ってある箱に入っ ています。

#### · □ マニュアル・ディスクセット –

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- ■スタートガイド1 設置編
  - ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編 □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために
- ディスク類(1つの袋に入っています)-
  - □ アプリケーションディスク 1
  - □ アプリケーションディスク 2 &ユーティリティ ディスク

### 機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

- CE/A909, CE/A509 の場合
- 次の機種で「Office Personal 2007」を選択した場合 CE/A90N, CE/A50N
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- CE/A90N, CE/A50N
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。 □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
  - 初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要 になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

● 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合

#### ● 次の機種で「無線 LAN [ラン]」を選択した場合 CE/A90N, CE/A50N

□ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※無線LANをお使いになるうえでの注意事項を記載しています。 ステッカーの内容をご確認の上、無線LANをご使用ください。

# 沙重 要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。

#### ● CE/A909, CE/A509 の場合

● 次の機種で「DVI [ディーブイアイ] ケーブル添付のディスプレイ」または「ディスプレイ を 2 台(DVI ケーブル添付× 1 台、アナログケーブル添付× 1 台) 同時」を選択した場合 CE/A90N, CE/A50N


ディスプレイの箱に入っています

□ 液晶ディスプレイ □ DVI ケーブル



□ 電源ケーブル □ オーディオケーブル









● 次の機種で「アナログケーブル添付のディスプレイ」または「ディスプレイを2台(DVIケー ブル添付×1台、アナログケーブル添付×1台)同時」を選択した場合 CE/A90N, CE/A50N


ディスプレイの箱に入っています

□ 液晶ディスプレイ □ アナログディス

プレイケーブル

□ 電源ケーブル

□ オーディオケーブル







この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

# ご購入後一ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-926-220

携帯電話、PHS、海外からはこちら

受付時間:9:00~17:00

24時間 365日受付 通話料無料

045-514-2260(通話料金お客様負担)

- 購入後1ヶ月以内 富士通パソコン診断センター
  - ※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。
  - 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

音声ガイダンスに従って窓口番号を選択してください。

- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に **※** ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター (富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内 0120-950-222)」 をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。>
- ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。
- ☆ご購入後 1 ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン ター(故障や修理に関する受付窓口内)」をご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を
- ご覧ください。


Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 このマニュアルは再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。不要になった際は、回収・リサイクルに出してください。






#### 使用および設置場所を確認してください パソコンをお使いになる前に、 FMV □『安心してお使いいただくた FMV めに』をお読みください。 重要 安心してお使いいただくために

# パソコンは次のような場所でお使いください

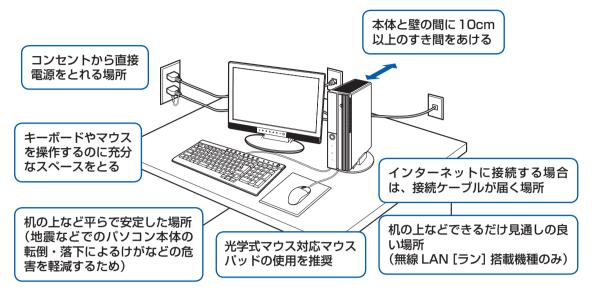

### 空気の流れ

このパソコンの空気の流れは次の図のとおりです。

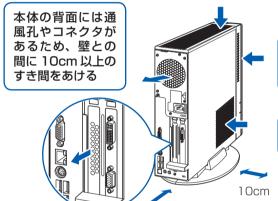


本体の側面には通風孔 があるため、10cm 以上の空間をとる

通風孔を絶対にふさが ないでください



### パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

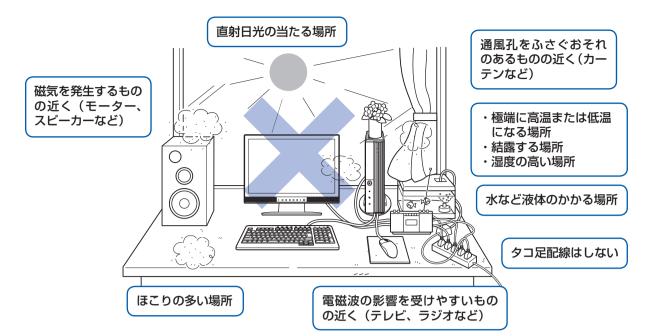

- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所(棚、ドア付 AV ラックなど)
- ・パソコンの前後左右および上部に充分なスペースをとれない場所

#### パソコン本体についての注意

- ・本製品の近くで携帯電話や PHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合 がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを 書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体が熱を持つため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出したら落雷の可能性がなくなるまで、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れな いでください。いったん落雷がおさまった後でも、再び落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、 すべてのケーブル類を抜いておいてください。

#### このパソコンを設置するときの注意


このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。

#### 無線 LAN をお使いになる場合(無線 LAN 搭載機種のみ)


電子レンジの近く、Bluetooth® [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジー対応機器またはアマチュア無線機の近くや 足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth®は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

# ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

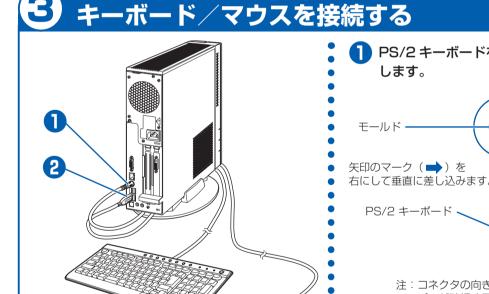

**■ PS/2 キーボードを、パソコン本体背面のキーボードコネクタに接続** 

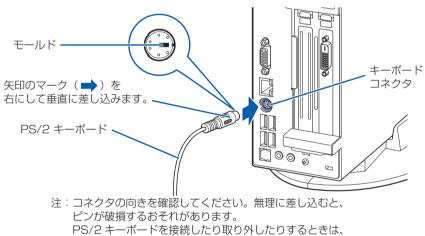

必ずパソコン本体用電源ケーブルが接続されていない状 態で行ってください。

役割を持ち合う。


・ 付える。

・ 付える。

・ はいます。

・ はいまする。

・ はいまする。 コン本体背面の USB コネクタに接続します。

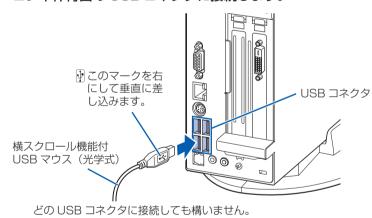

# フレキシブルベース(設置台)を取り付ける


#### 縦置きでお使いになる場合

フレキシブルベース(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。




**1)パソコン本体を上下さかさまにします。** 

🔁 パソコン本体底面にフレキシブルベースを取り付けます。 ②フレキシブルベースの先端をパソコン本体底面の位置合わせ線

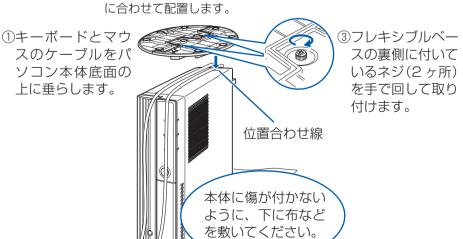


(3) パソコン本体の上下を元に 戻します。

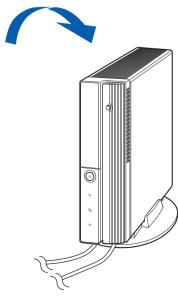


### 横置きでお使いになる場合

フレキシブルベース(設置台)を使わずに直接置いたり、フレキシブルベースをフラップ(本体前面のカバー)の近くに置くと、フラップが開きません。

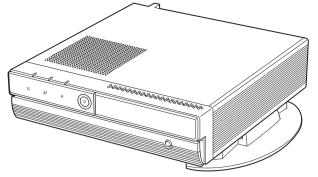


パソコン本体の上にディスプレイなど、物を載せないでくだ さい。故障の原因となる場合があります。

フレキシブルベースを両手で持ち、両側 に引っ張って外します。

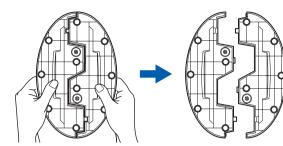


2 フレキシブルベースをパソコン本体の幅に 合わせて置き、パソコン本体を載せます。

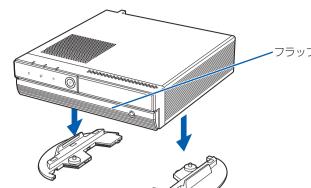

#### 外したフレキシブルベースを組み合わせる には


①フレキシブルベースを両手で持ち、組み合わせます。 ②カチッと音がするまでお互いのツメを差し込みます。 フレキシブルベースを組み合わせる際は、指などを

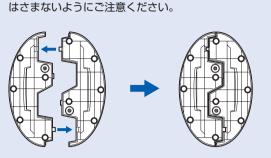

# ディスプレイを接続する

## ディスプレイが添付されている場合

CE/A90N, CE/A50N でディスプレイを 2 台選択された方は、ここでは DVI ケーブルで 1 台のみ 接続します。

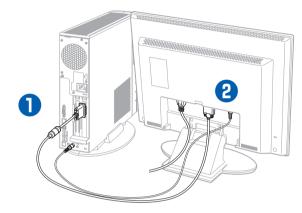

#### 1 パソコン本体背面へケーブルを接続しま す。

- ① DVI [ディーブイアイ] ケーブルのコネク 夕を接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥
  - までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。


#### DVI ケーブルについて

DVI ケーブルは、コアがある方をパソコン本体側に 接続してください。


② オーディオケーブルのプラグを接続しま

#### オーディオケーブルについて


オーディオケーブルは、必ずパソコン本体に接続して ください。接続しないと、パソコンの音が正しく聞こ えないことがあります。




① ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り 外します。

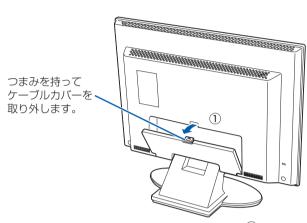


- ② ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプ レイ背面の電源コネクタに接続します。
- ③ DVI ケーブルを、ディスプレイ背面の DVI コネクタに接続します。接続後、コネクタ の 2 つのネジを締めます。
- ④ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。
- ⑤ ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り

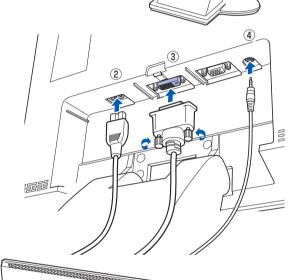




# CE/A90N, CE/A50N でグラフィックカード(追加)を選択した場合

ディスプレイは、グラフィックカードのコネクタに接続してください。

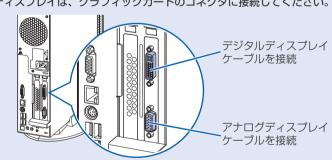

#### アナログ RGB コネクタに接続する場合

ディスプレイは、パソコン本体背面のアナログ RGB コネクタに接続してください。

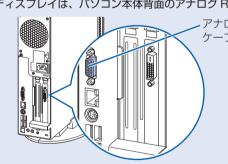



アナログディスプレイ ケーブルを接続

### ディスプレイが添付されていない場合

DVI ケーブルで接続する場合

アナログディスプレイケーブルで接続する場合

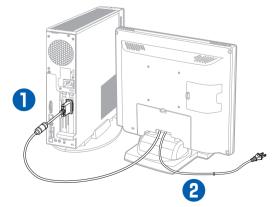

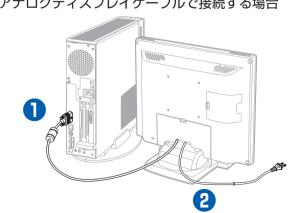

#### お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024 × 768、最高(32 ビット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面 が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを 確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってく ださい。

1 パソコン本体背面へディスプレイケーブ ルを接続します。

> コネクタと差し込み口の形状を確認して奥ま でしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。

(2) ディスプレイ用の電源ケーブルを接続し ます。



DVI ケーブルで接続

する場合

アナログディスプレイ ケーブルで接続する場合





## CE/A90N, CE/A50N でグラフィックカード(追加)を選択した場合


- ・ディスプレイは、グラフィックカードのコネクタに接続してください。お使いのディスプレイによって、接続する コネクタが異なります。
- ・グラフィックカードは、DVI のデュアルリンクに対応していません。

# **5** FeliCa ポートを接続する

このパソコンですぐに FeliCa[フェリカ]ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はありません。後からでも接続できます。


 FeliCa ポートを、パソコン本体 背面の USB [ユーエスビー] コ ネクタに接続します。

> どの USB コネクタに接続しても 構いません。

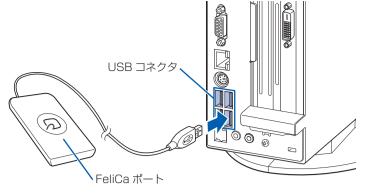


# 7 電源ケーブルを接続する

ディスプレイ用電源ケーブルの電源プラグを、コンセントに接続します。

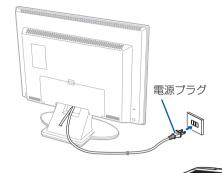

- 2 パソコン本体用電源ケーブルを、接続します。
  - ① パソコン本体用電源ケーブルをパソコン本体背面に接続します。
  - ② アース線をコンセントのアースネジに差し 込みます。
  - ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

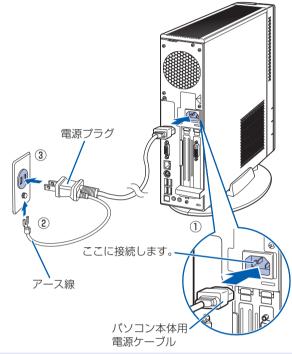

#### コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。

### 電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。 通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

#### Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN[ラン]ケーブル、USB[ユーエスビー]メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

# 3 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に □『スタートガイド2 セット アップ編』をご用意ください。

電源を入れたあとは、「ロースタートガイド2 セットアップ編」 の手順に進みます。



時間に余裕をもって作業してください パソコンを使えるようにするためには、 「「スタートガイド2 セットアップ編」 の作業をすべて終わらせる必要がありま す。この作業には、半日以上の時間を取 り、じっくりと作業することをお勧めし ます。

### 接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?

奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。 接続例については、①『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」 をご覧ください。

#### 電源を入れる


電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、 $10 \sim 20$  分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないでください。

ディスプレイの電源ボタンを押します。

電源が入ると、ディスプレイの電源ランプが 点灯します。




2 パソコン本体の電源ボタンを押します。



3 パソコン本体とディスプレイの電源ランプ(①)が緑色に点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

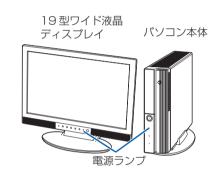

4 □『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

このあと、「Windows のセットアップ」を行います。

5 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると、Windowsが使えなくなる場合があります。

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。



・このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行ってください。